

IMPORTANT
Please refer to the watch case back for your watch's water resistance rating, or our website: www.nixonnow.com

IMPORTANT
Por favor, consulta el dorso de la caja del reloj para verificar el índice de resistencia al agua de tu reloj, o visita nuestro sitio web: www.nixonnow.com

WICHTIG
Bitte beachten Sie die Angaben zur Wasserfestigkeit Ihres Uhr auf der Rückseite des Uhrgehäuses oder auf unserer Internetseite: www.nixonnow.com

IMPORTANT
Reportez-vous à l'arrière du boîtier de la montre pour connaître les caractéristiques d'étanchéité à l'eau de votre montre, ou consultez notre site Web : www.nixonnow.com

防水性 重要!
時計の裏面に表示されている耐水表示、もしくは Nixon のウェブサイト: www.nixonnow.com をご覧ください。

1 MODALITÀ
- Premere il PULSANTE C per passare da una modalità a quella successiva nella seguente sequenza:
QUADRANTE PRINCIPALE: TIME, TIDE, SUNRISE/SUNSET, HEAT TIMER, ALARM (Ora, Mare, Alba/Tramonto, Cronometro di gara, Sveglia)
NON PREMERE MAI IL PULSANTE DI ILLUMINAZIONE E NON CONTINUARE L'OROLOGIO DURANTE LA COMMERCERIONE.

2 MODALITÀ TIME
In MODALITÀ TIME:
Premere il PULSANTE A per visualizzare le istruzioni per l'applicazione dell'ora.
Premere il PULSANTE B per passare alternatamente da Time 1 (Ora 1) (T1)/ Beach 1 (Spiaggia 1) (B1) a Time 2 (Ora 2) (T2)/ Beach 2 (Spiaggia 2) (B2).
Prepressi! È possibile impostare una spiaggia diversa per il Time 2.
Premere e tenere premuto il PULSANTE C per entrare in modalità di impostazione dell'ora e della spiaggia.
IN MODALITÀ TIME 1 E BEACH 1

1 MODE
Tekan TOMBOL C untuk melihat berbagai mode dengan urutan sebagai berikut:
LAYAR UTAMA: TIME, TIDE, SUNRISE/SUNSET, HEAT TIMER, ALARM (WAKTU, PASANG, MATAHARI TERBIT/MATAHARI TERBITAKAN, TIMER BAKAH, ALARM)
JANGAN MENEKAN TOMBOL LAMPU ATAU MENGATUR JAM KETIKA SEDANG BERADA DI DALAM AIR.

2 MODE WAKTUL
Pada MODE WAKTU:
Tekan dan tahan TOMBOL A untuk menunjukkan instruksi aplikasi waktu.
Tekan dan TAHAN TOMBOL B UNTUK berpindah antara Time 1 (T1)/ Beach 1 (B1) dan Time 2 (T2)/ Beach 2 (B2). (Waktu 1 (T1)/ Pantai 1 (B1) dan Waktu 2 (T2)/ Pantai 2 (B2)).
Tekan sekali TOMBOL C untuk menelusuri mode pengaturan waktu dan pantai.
Dalam mode PENGATURAN TIME 1 (WAKTU 1) DAN BEACH 1 (PANTAI 1):

1 模式
按推進器 C 以下順序切換各個模式：
主屏幕：TIME（時間）、TIDE（潮汐）、SUNRISE/SUNSET（日出/日落）、HEAT TIMER（煮食定时器）、ALARM（警報）
切勿在水下或水中時按 A 按鈕或設置手表。
切勿在水下或水中時按 A 按鈕或設置手表。

2 時間模式
在時間模式中：
按推進器 A 不放顯示時間應用說明。
按推進器 B 不放進入 Time 1（時間 1）(T1)/ Beach 1（海灘 1）(B1) 和 Time 2（時間 2）(T2)/ Beach 2（海灘 2）(B2) 之間切換。
預預！您可以為 Time 2（時間 2）設置其他不同海灘。
按推進器 C 不放進入時間和海灘設置狀態。在時間 1 和海灘 1 設置狀態中：

1 模式
按 C 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

2 時間模式
在時間模式下：
按 A 可顯示時間應用說明。
按 B 可在 Time 1（時間 1）(T1)/ Beach 1（海灘 1）(B1) 和 Time 2（時間 2）(T2)/ Beach 2（海灘 2）(B2) 之間切換。
沒錯！您可以設定對應到 Time 2（時間 2）的不同海灘。
按 C 可移入時間和海灘設定狀態。
在 TIME 1（時間 1）和 BEACH 1（海灘 1）設定狀態中：
按 C 轉動每個設定 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (小時、分鐘、年份、月份、日期、12 小時/24 小時、日光節約 (DST) 開關、計時鐘聲開關、區域、海灘))。
按 A 可啟動照明並增加每個設定的值。

1 模式
Puse C를 누르면 다음 순서에 따라 모드가 변합니다.
HOME SCREEN: TIME, TIDE, SUNRISE/SUNSET, HEAT TIMER, ALARM (종류: 시간, 조수, 일출/일몰, 헤드 타이머, 알람)
수중에서 광대역 리버튼 버튼을 누르면 시계를 설정하지 마십시오.

2 시간 모드
시간 모드:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 模式
Puse C를 누르면 다음 순서에 따라 모드가 변합니다.
HOME SCREEN: TIME, TIDE, SUNRISE/SUNSET, HEAT TIMER, ALARM (종류: 시간, 조수, 일출/일몰, 헤드 타이머, 알람)
수중에서 광대역 리버튼 버튼을 누르면 시계를 설정하지 마십시오.

2 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 模式
Puse C를 누르면 다음 순서에 따라 모드가 변합니다.
HOME SCREEN: TIME, TIDE, SUNRISE/SUNSET, HEAT TIMER, ALARM (종류: 시간, 조수, 일출/일몰, 헤드 타이머, 알람)
수중에서 광대역 리버튼 버튼을 누르면 시계를 설정하지 마십시오.

2 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 模式
Puse C를 누르면 다음 순서에 따라 모드가 변합니다.
HOME SCREEN: TIME, TIDE, SUNRISE/SUNSET, HEAT TIMER, ALARM (종류: 시간, 조수, 일출/일몰, 헤드 타이머, 알람)
수중에서 광대역 리버튼 버튼을 누르면 시계를 설정하지 마십시오.

2 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 模式
Puse C를 누르면 다음 순서에 따라 모드가 변합니다.
HOME SCREEN: TIME, TIDE, SUNRISE/SUNSET, HEAT TIMER, ALARM (종류: 시간, 조수, 일출/일몰, 헤드 타이머, 알람)
수중에서 광대역 리버튼 버튼을 누르면 시계를 설정하지 마십시오.

2 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.


1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

1 時間模式
時間模式:
푸시 A를 누르고 있으면 시간 프로그래밍 지시가 표시됩니다. 푸시 B를 눌러 Time 1 (시간 1, T1)/ Beach 1 (해변 1, B1) 및 Time 2 (시간 2, T2)/ Beach 2 (해변 2, B2) 사이를 이동합니다.
그중 하나인 Time 2 (시간 2)를 선택하는 다른 해역을 설정할 수 있습니다.
푸시 C를 길게 누르면 시간 및 해변 설정 단계에 이동합니다. 시간 1 (해변 1) 설정 단계.
푸시 C를 눌러 각 설정 (Hour, Minute, Year, Month, Date, 12hr/24hr, Daylight savings (DST) on/off, Hourly chime on/off, Zone, Beach (시간, 분, 연도, 월, 일, 12시/24시, DST, 알람))을 설정하며, 해당 설정을 열/닫기/해제, 지워, 해변을 이동합니다.

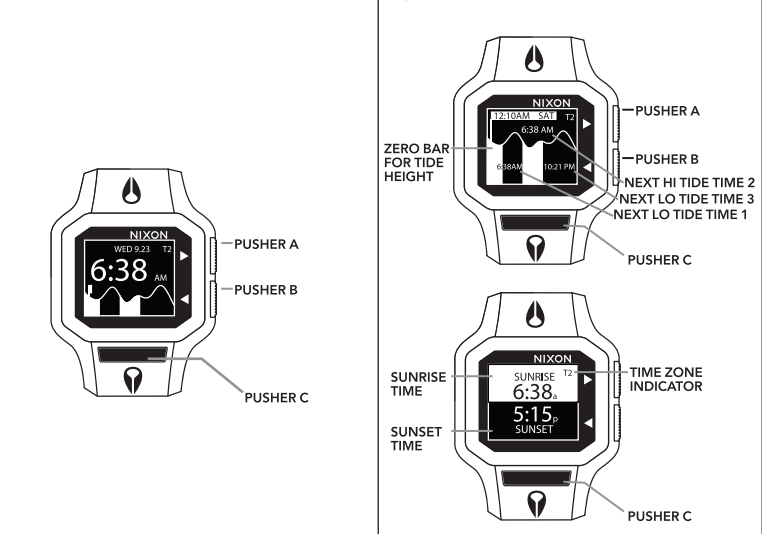

3 MODALITÀ TIDE
In MODALITÀ TIDE:
Premere il PULSANTE A per scorrere in avanti fino a visualizzare le informazioni sulla marea delle prossime 48 ore.
Premere il PULSANTE B per scorrere indietro.
Premere e tenere premuto il PULSANTE A per visualizzare le istruzioni sull'impostazione di alta/bassa marea. Le alte e basse marea vengono visualizzate nel display grafico e sono a informazioni sulla marea delle prossime 48 ore.
La spiaggia diventa automaticamente quella impostata nella modalità TIME.
Il nome di questa spiaggia viene visualizzato quando si entra in modalità TIDE.
Se Time 2 è attivo, viene visualizzata la spiaggia impostata per Time 1.
Se Time 2 è attivo, viene visualizzata la spiaggia impostata per Time 2.

3 MODALITÀ TIDE
Tekan TOMBOL A untuk melihat informasi pasang dalam 48 jam ke depan.
Tekan TOMBOL B untuk scroll ke belakang.
Tekan dan tahan TOMBOL A untuk menampilkan instruksi aplikasi pasang.
Pasang naik dan turun akan ditampilkan pada grafik beserta informasi pasang selama 48 jam ke depan. Pantai disesuaikan dengan pengaturan pantai yang telah diatur pada mode Waktu.
Nama pantai ditampilkan saat memasuki mode Pasang. Jika Time 1 (Waktu 1) aktif, pengaturan pantai untuk Tide 1 (Pasang 1) akan ditampilkan.
Jika Time 2 (Waktu 2) aktif, pengaturan pantai untuk Tide 2 (Pasang 2) akan ditampilkan.

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式中：
按推進器 A 將顯示信息向前移動 48 小時。
按推進器 B 向后。
按推進器 A 不放顯示潮汐應用說明。
高潮和低潮以及 48 小時未來潮汐信息將顯示在屏幕上。
海灣默認為在時間模式中設置的當前海灣。
進入潮汐模式時，海灣名稱將顯示。
如果選擇 Time 1（時間 1），為 Tide 1（潮汐 1）所設置的海灣將顯示。
如果選擇 Time 2（時間 2），為 Tide 2（潮汐 2）所設置的海灣將顯示。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。


3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

3 MODALITÀ TIDE
在潮汐模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

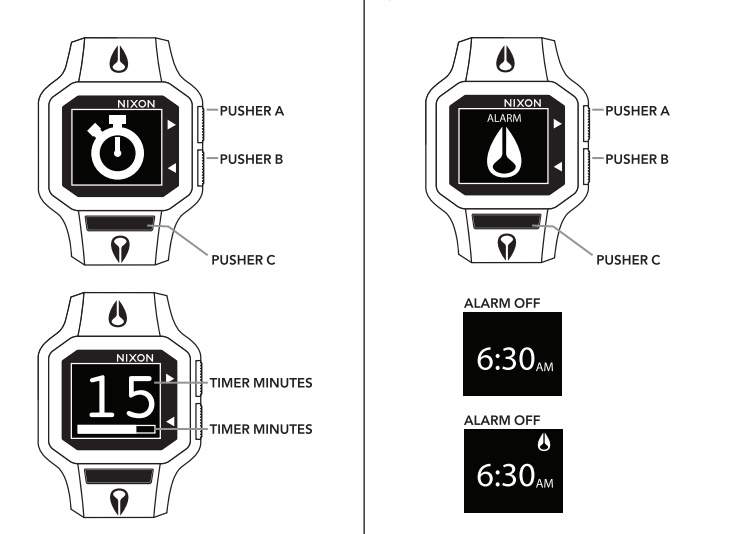

4 MODALITÀ TIMER
In MODALITÀ TIMER:
Premere il PULSANTE A per impostare il tempo del timer da 0 a 100 minuti.
Premere il PULSANTE B per avviare il timer.
Premere ancora il PULSANTE B per fermare il timer.
Per eseguire il timer, premere il PULSANTE B.
Premere e tenere premuto il PULSANTE A per visualizzare in qualsiasi momento le istruzioni di menu.
L'impostazione massima del timer è 100 minuti.

4 MODALITÀ TIMER
Tekan TOMBOL A untuk mengatur waktu timer dari 0 hingga 100 menit.
Tekan TOMBOL B untuk memulai timer.
Tekan TOMBOL B untuk menghentikan timer.
Untuk memulai kembali timer, tekan kembali TOMBOL B.
Tekan dan tahan TOMBOL A kapan saja untuk menampilkan instruksi tentang menu.
Pengaturan timer maksimum adalah 100 menit.

4 MODALITÀ TIMER
在定時器模式中：
按推進器 A 設定定時器時間 0-100 分鐘。
按推進器 B 啟動定時器。
按推進器 B 可減少移動分鐘。
在設定狀態下，使用推進器 A 增加時間值，使用推進器 B 減少時間值。
若要重設定時器，按推進器 B 不放。
隨時按推進器 B 都可以顯示功能表說明。
最大定時器設定為 100 分鐘。

4 MODALITÀ TIMER
在定時器模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

4 MODALITÀ TIMER
在定時器模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

4 MODALITÀ TIMER
在定時器模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

4 MODALITÀ TIMER
在定時器模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

4 MODALITÀ TIMER
在定時器模式下：
按 B 可減少每個設定的值。
按 C 可顯示時間模式設定狀態。
按 B 可減少每個設定的值。
在任何模式下按 A 都可以啟動鬧鐘。
Beach Zone（海灘區域）有 13 個，而第 14 個選項是 Basic Tide（基本潮汐）。

4 MOD